
NOTICE DE BRANCHEMENT MOTEUR OXIMO

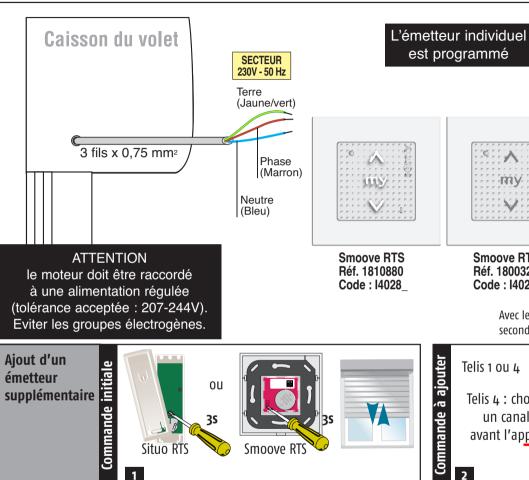





Emetteur SITUO RTS Telis 1 Pure RTS Réf. 1810630 Code: T9101

Relacher la touche dés le mouvement du volet roulant




Telis 4 Pure RTS Réf. 1810631 Code: T9102

selon disponibilité Avec le Smoove sensitif RTS il faut appuyer quelques secondes sur ce bouton ON/OFF avant programmation

SOMPY

Réf. 1810636A

Code: 14019

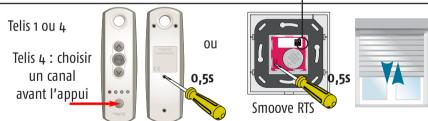

Pour l'aiout d'une commande générale, refaire l'étape 1 puis 2.

N1065 IND E

somfy

à effectuer en a enecuer en conformité avec la norme NFC 15-100.

UTILISATION

En cas d'obstacle :

pour des raisons de bon redémarrage, il faut donner un ordre de "montée" pour dégager le tablier de l'obstacle avant de le retirer.

(Sinon le tablier risque de se dérouler d'un coup et de s'endommager.



ATTENTION

Ne pas supprimer les butées de lame basse : le moteur ne s'arrête plus à la montée

Smoove RTS

Réf. 1800327

Code: 14029

Ne pas mettre un verrouillage en lame basse : risque de rupture du tablier à la montée sans déverrouillage

Ne pas endommager l'antenne qui pourrait sortir du coffre : fil cuivre gainé

Lorsqu'il y a plusieurs VR, attribuer les télécommandes au volet correspondant programmation préenregistrée

