

NOTICE DE BRANCHEMENT MOTEUR OXIMO

(MONTAGE OXIMO io)



N1086_IND_B
somfy

Branchement à effectuer en conformité avec la norme NFC 15-100.

Caisson du volet


SECTEUR
230V - 50 Hz

Terre
(Jaune/vert)
Phase
(Marron)
Neutre
(Bleu)


3 fils x 0,75 mm²

L'émetteur individuel
est programmé

Aucun retour d'information

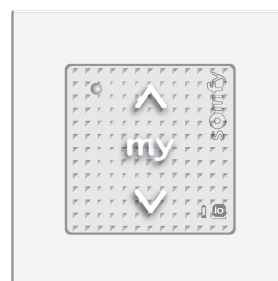

Smoove io
Réf. 1811066
Code : I4030_

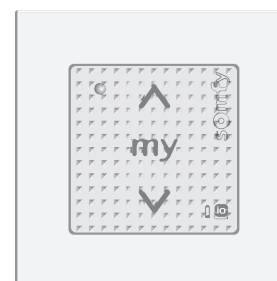

Smoove sensitif io
Réf. 1800324
Code : I4032_



Emetteur SITUO 1 Mobile io
Réf. 1800463
Code : I4031_
selon disponibilité

ATTENTION

le moteur doit être raccordé à une alimentation régulée (tolérance acceptée : 207-244V). Eviter les groupes électrogènes.


Avec le Smoove sensitif io il faut appuyer quelques secondes sur ce bouton ON/OFF avant programmation.



Ajout d'un émetteur supplémentaire

Commande initiale

1

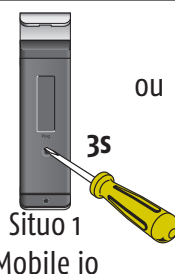


ou



Commande à ajouter


2

Situato 1
Mobile io

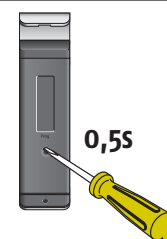

0,5s

ou

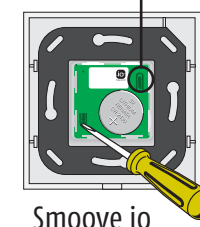

Smoove io

0,5s



Relâcher la touche dès le mouvement du volet roulant

Pour l'ajout d'une commande générale, se référer au carnet de chantier Somfy

UTILISATION

En cas d'obstacle :
pour des raisons de bon redémarrage, il faut donner un ordre de "montée" pour dégager le tablier de l'obstacle avant de le retirer.
(Sinon le tablier risque de se dérouler d'un coup et de s'endommager.)



ATTENTION

Ne pas supprimer les butées de lame basse :
le moteur ne s'arrête plus à la montée.

Ne pas mettre un verrouillage en lame basse :
risque de rupture du tablier à la montée sans déverrouillage.

Ne pas endommager l'antenne qui pourrait sortir du coffre : fil cuivre gainé.

Lorsqu'il y a plusieurs VR, attribuer les télécommandes au volet correspondant programmation préenregistrée.