

# NOTICE DE PROGRAMMATION ET DE RÉGLAGE POUR MOTEUR SOLAIRE AUTOMATIQUE

Modèles	Couple nominal NM	Vitesse Tours / Min	Fréquence MHz
AM35-6/20-R-ES-D	6 Nm	20 tours / min	433.92 MHz
AM35-10/13-R-ES-D	10 Nm	13 tours / min	433.92 MHz
AM45-15/12-R-ES-D	15 Nm	12 tours / min	433.92 MHz
AM45-20/12-R-ES-D	20 Nm	12 tours / min	433.92 MHz



Afin d'optimiser la vie de nos batteries, ces dernières sont chargées pleinement avant de vous être livré. Nous vous recommandons de les charger de nouveau avant leur distribution.

## 1 - PROGRAMMATION DE LA PREMIÈRE TÉLÉCOMMANDE

1

Appuyez sur le bouton **PROG** de la tête moteur jusqu'à ce que le volet fasse un **va-et-vient**, puis relâchez la touche.

2

Appuyez une fois sur **la touche MONTÉE** de la télécommande.

Le volet fait un va-et-vient. **L'appairage est terminé.**



**La télécommande est appairée.**



Vérifiez le sens de rotation du moteur en appuyant sur les touches MONTÉE et DESCENTE de la télécommande, si le sens n'est pas celui souhaité, suivez l'étape 2 ci-dessous.

## 2 - MODIFICATION DU SENS DE ROTATION (SI BESOIN)

1

Appuyez sur **la touche STOP** de la télécommande durant 5s environ.

Le volet fait un va-et-vient.

2

Appuyez une fois sur **la touche DESCENTE** de la télécommande.

Le volet fait un va-et-vient.



**Le sens de rotation est modifié**

### 3- PROGRAMMATION DES FINS DE COURSES AUTOMATIQUES



**LA PRÉSENCE DE D'ATTACHES RIGIDES ET BUTÉES DE FIN DE COURSES EST IMPÉRATIVE POUR UNE PROGRAMMATION AUTOMATIQUE.**

Amenez le volet en fin de course haute et basse 5 à 7 fois (5 à 7 cycles) consécutivement. La programmation est terminée.

Les fins de courses sont configurées lorsque l'accostage du tablier se fait en douceur.

### 4- PROGRAMMATION MANUELLE DES FINS DE COURSES

**POUR UNE CONFIGURATION MANUELLE, VEILLES À SUIVRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES ÉTAPES (a et b) CI-DESSOUS :**

#### a - Passage du moteur en mode manuel

- 1 Maintenez **les touches MONTÉE + DESCENTE** de la télécommande durant **environ 5s** jusqu'au va-et-vient du moteur.
- 2 Appuyez **les touches MONTÉE + DESCENTE** de la télécommande jusqu'au va-et-vient du moteur.
- 3 Maintenez **la touche STOP** durant environ **2s** jusqu'au va-et-vient du moteur.

**Vous vous trouvez en mode configuration manuelle des fins de courses.**

#### b- Programmation des fins de courses manuellement

- 1 **OUVRIR LA MÉMOIRE DU MOTEUR :**  
 Appuyez sur le bouton **LEARN** de la télécommande pour ouvrir la mémoire du moteur = le moteur fait un va-et-vient.
- 2 **POSITIONNEMENT DES FINS DE COURSES**  
 Amenez le volet en position haute ou basse (selon la fin de course par laquelle vous souhaitez commencer).  
 **La première touche pressée doit correspondre à la fin de course que vous souhaitez configurer.**  
**EXEMPLE :** Si vous vous trouvez en configuration de la fin de course **HAUTE**, la première touche pressée doit-être la touche **MONTÉE**.
- 3 **ENREGISTREMENT DE LA 1ère FIN DE COURSE**  
 Appuyez **longuement** sur le bouton **LEARN** de la télécommande : le moteur fait un va-et-vient pour valider que la fin de course est programmée.
- 4 **ENREGISTREMENT DE LA 2ème FIN DE COURSE**  
 Répétez l'opération n° 2 et 3 pour programmer la **seconde fin de course** (haute ou basse en fonction de la 1ère fin de course déjà configurée).
- 5 **FERMETURE DE LA MÉMOIRE MOTEUR**  
 Appuyez une nouvelle et dernière fois sur le bouton **LEARN** de la télécommande : le moteur fait un va-et-vient = **La mémoire complète du moteur est fermée.**

**Vos fins de courses sont programmées.**

## 5- AJOUT D'UNE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE

**1**

Appuyez sur la touche **STOP** de LA VIEILLE TÉLÉCOMMANDE **durant 5 secondes.**

Le volet fait un **va-et-vient.**

**2**

Appuyez une fois sur la touche **MONTÉE** de LA NOUVELLE télécommande.

Le volet fait un **va-et-vient**, la seconde télécommande est associée.

**Votre nouvelle télécommande est appairée.**

## 6 - EFFACER UNE TÉLÉCOMMANDE

**1**

Appuyez sur la touche **STOP** de la télécommande à effacer **durant 5 secondes.**

Le volet fait un **va-et-vient.**

**2**

Appuyez **sur le bouton LEARN** de la télécommande à effacer **durant 1s.**

Le volet fait un **va-et-vient.**

**Votre télécommande est supprimée.**

## 7 - AJUSTEMENT DES FINS DE COURSES HAUTES OU BASSES

**1**

Amenez le volet sur la position haute ou basse à ajuster à l'aide des **touches MONTÉE / DECENTE.**

Appuyez **sur le bouton LEARN** de la télécommande pour ouvrir la mémoire du moteur.

Le volet fait un **va-et-vient.**

**2**

Amenez le volet sur la position ajustée à l'aide des **touches MONTÉE / DECENTE.**

Appuyez **sur le bouton LEARN** de la télécommande pour enregistrer la nouvelle position.

Le volet fait un **va-et-vient.**

**La position de fin de course est ajustée.**

## 8 - Retour du mode "configuration manuelle" vers le mode "configuration automatique"

(Si vous vous trouvez en configuration manuelle et que vous souhaitez revenir en mode configuration automatique).

**1**

Maintenez simultanément les touches **MONTÉE + DESCENTE** de la télécommande **durant environ 5s** jusqu'à ce que le volet fasse un va-et-vient.

**2**

Appuyez simultanément sur les touches **STOP + MONTÉE** de la télécommande, le volet **fait un va-et-vient**.

**3**

Maintenez le bouton **STOP** durant **environ 2s** jusqu'à ce que le volet  **fasse un va-et-vient**



**Vous vous trouvez en configuration automatique.**

## 9- EFFACEMENT TOTAL DE LA MÉMOIRE DU MOTEUR

(Retour aux paramètres d'usine)

### OPTION 1 : RÉINITIALISATION DEPUIS LA TÉLÉCOMMANDE

**1**

Appuyez sur la touche **STOP** de la télécommande **durant 5 secondes**

Le volet fait un **va-et-vient**

**2**

Maintenir le bouton **LEARN** de la télécommande durant environ 7S (**ne pas relâcher**)

Le moteur fait un **premier va-et-vient**

Le moteur effectue **deux va-et-vient** consécutifs



**NE RELACHER PAS LA TOUCHE LEARN DE LA TÉLÉCOMMANDE DURANT TOUTE CETTE ÉTAPE.**

### OPTION 2 : Effacement depuis la tête moteur

Maintenez le bouton **PROG** de la tête moteur durant environ **7s**.

Le moteur effectue un **premier va-et-vient**.

Le moteur effectue **deux va-et-vient** consécutifs




**NE RELACHER PAS LA BOUTON PROG DE LA TETE MOTEUR DURANT TOUTE CETTE ÉTAPE.**




**Le moteur est réinitialisé.**

## SYMPTÔMES / CAUSES / ACTIONS

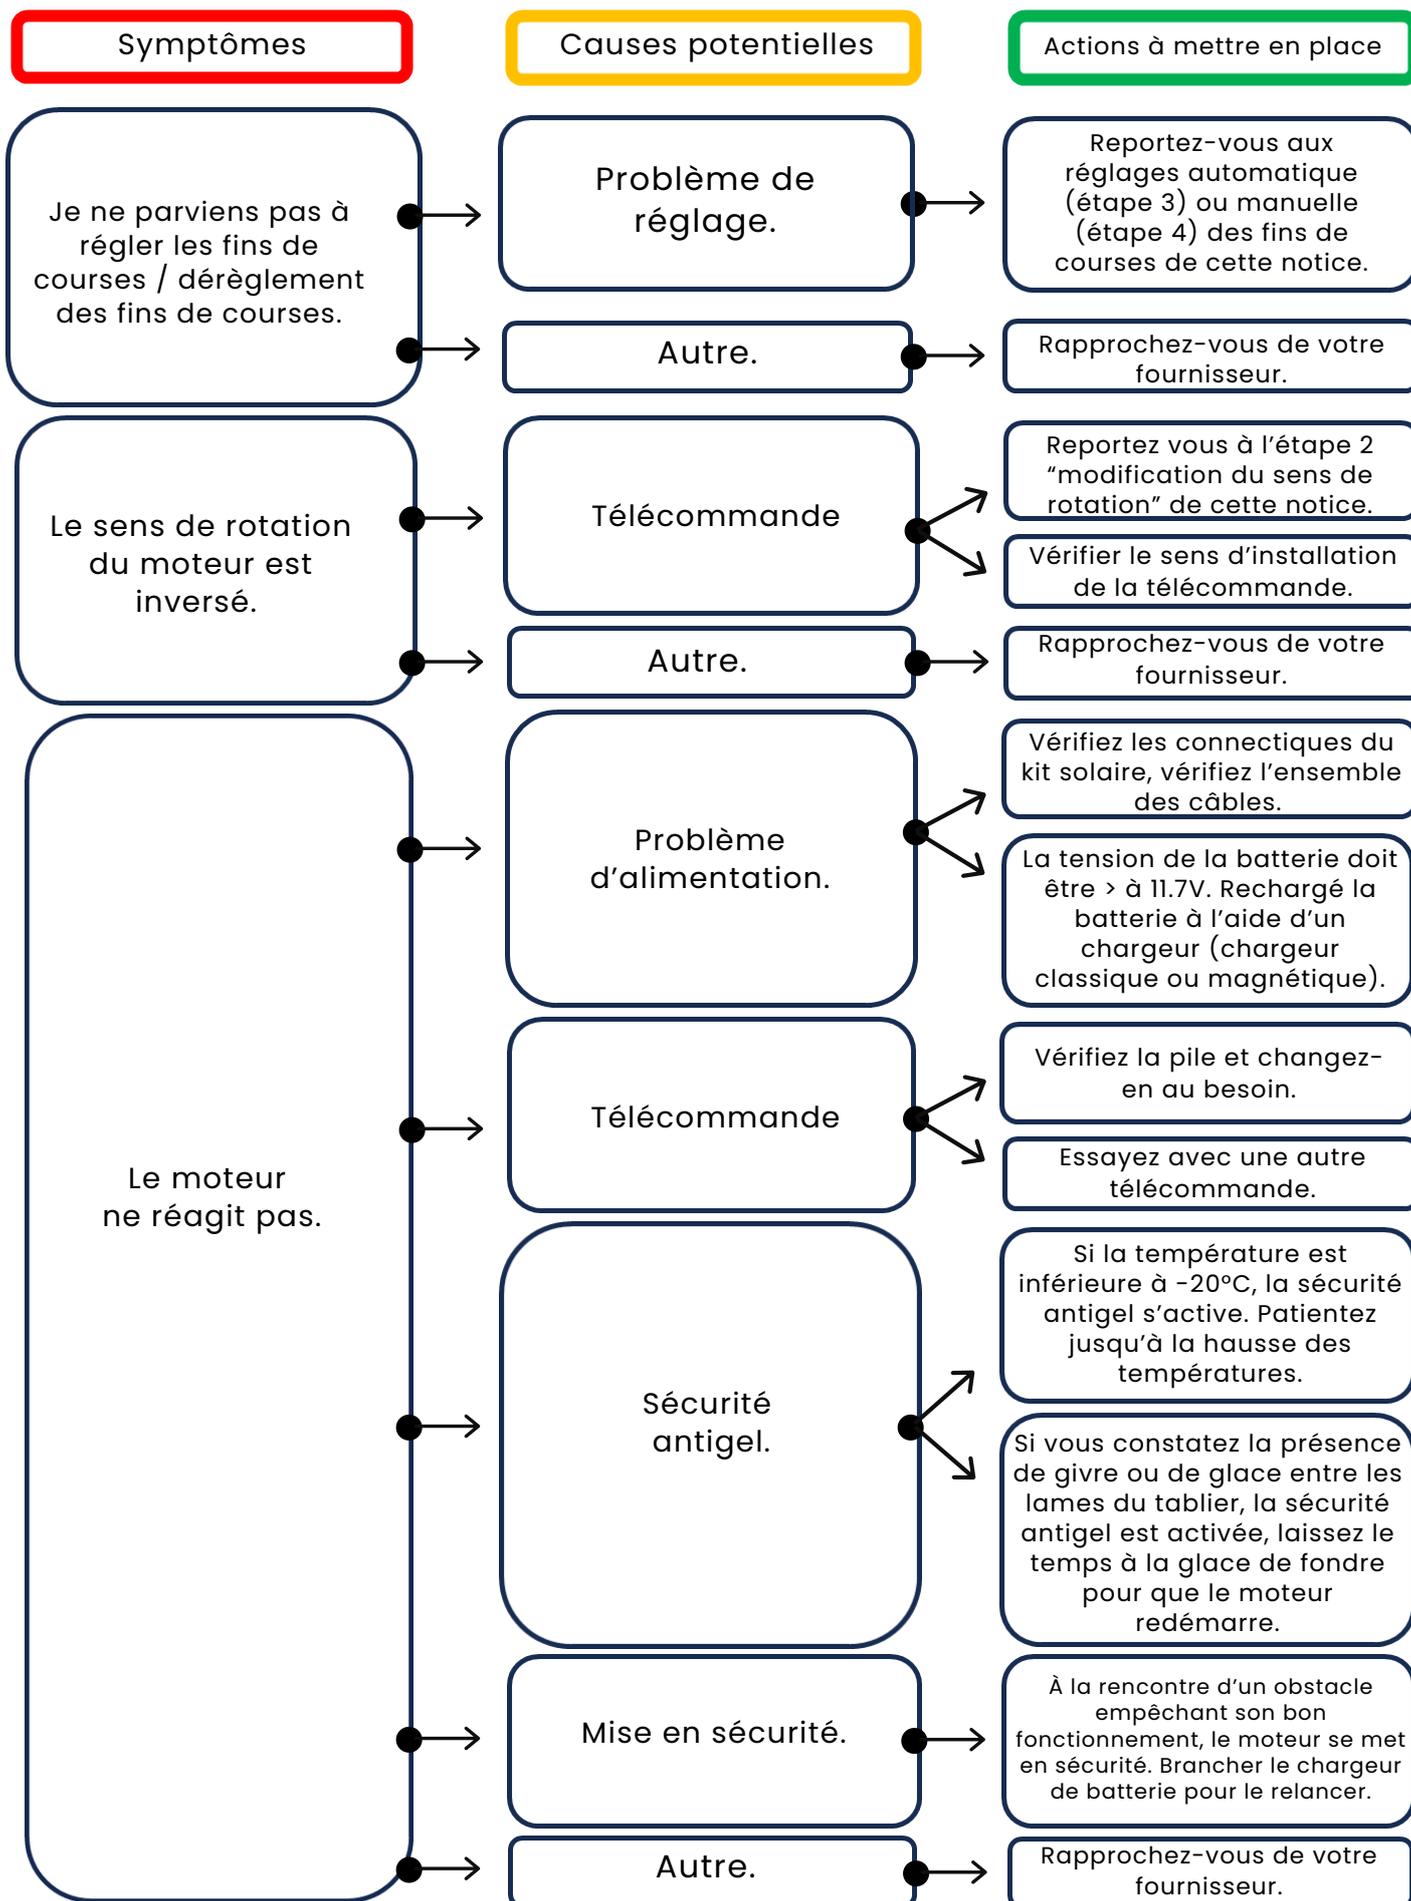

## SYMPTOMES / CAUSES / ACTIONS (suite)

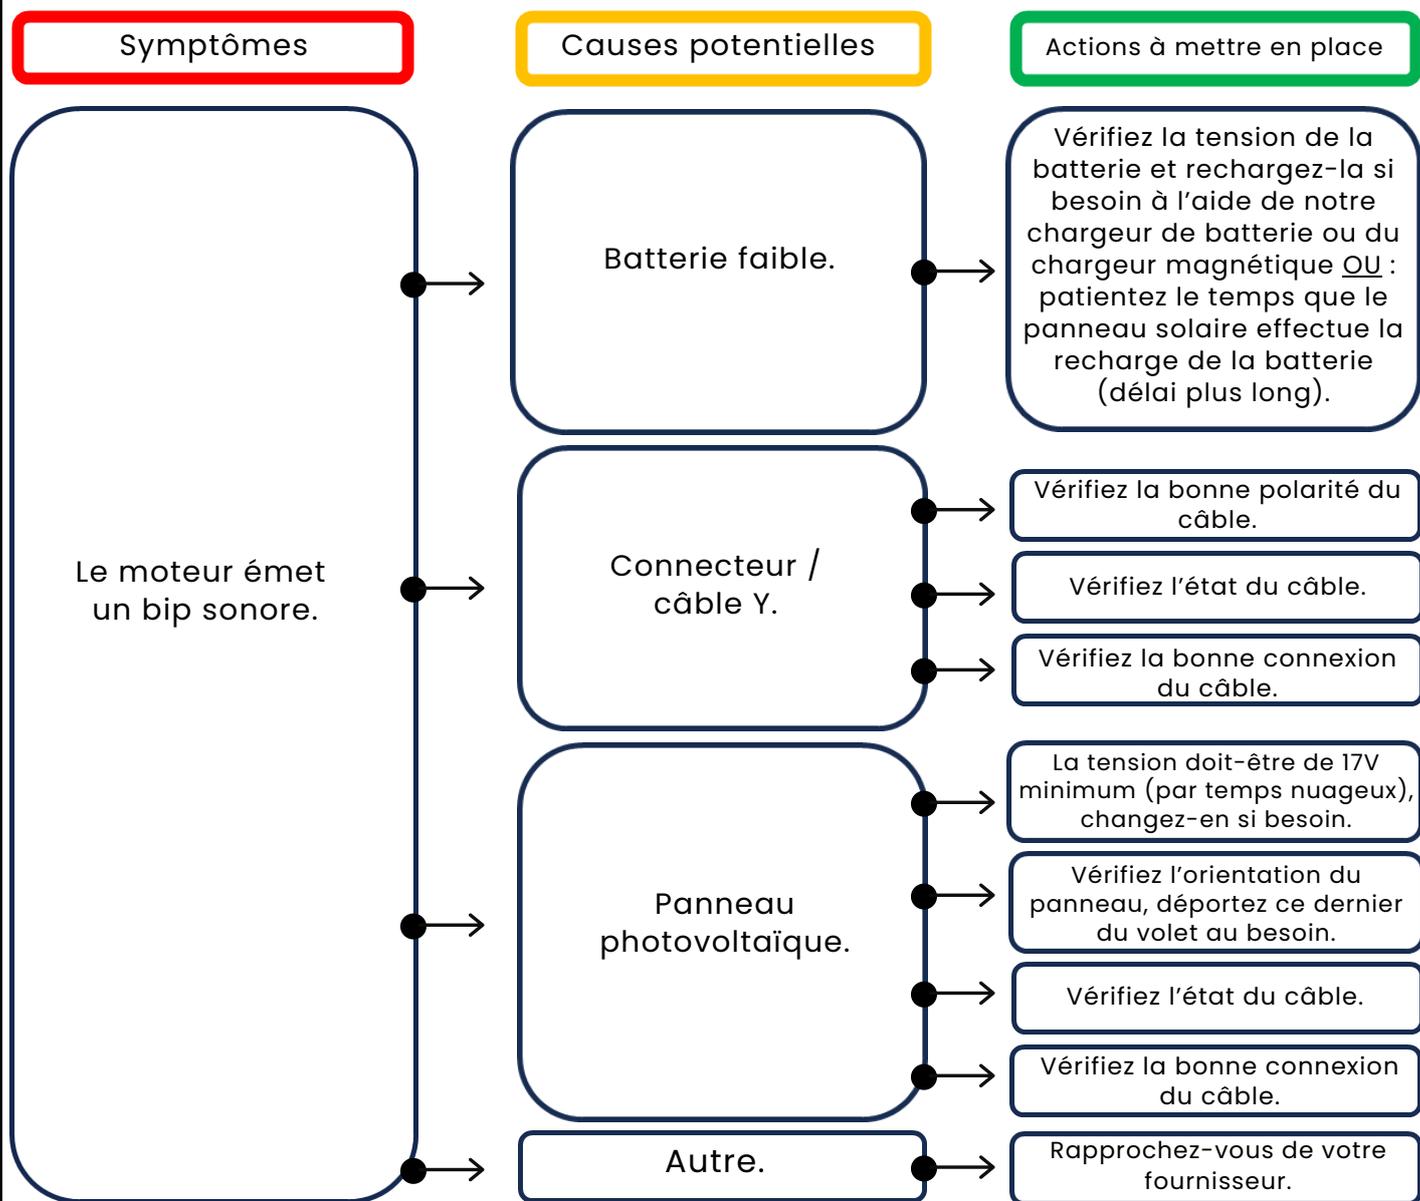

- ▶ Si aucune des préconisations citées dans le tableau ci-dessus n'apporte de solution à votre dysfonctionnement, veuillez vous rapprocher de votre fournisseur.
- ▶ Si vous rencontrez un symptôme qui n'est pas cité dans le tableau ci-dessus, veuillez vous rapprocher de votre fournisseur.