

NOTICE DE PROGRAMMATION ÉMETTEUR AC123 (1, 2, 6 et 16 canaux)



1 INFORMATIONS GÉNÉRALES


Modèle	Alimentation	Puissance	Portée	Fréquence	Température fonctionnement
AC123	Pile ACR 2032	< 1 W	80 Mètres	433,92 MHz	-20°C à +55°C

Télécommande disponible en version 868 MHz ET en version tactile (433.92MHz)

Bouton Learn :



Le bouton LEARN est situé au dos de la télécommande, accédez-y à l'aide d'un trombone ou un pic extracteur.

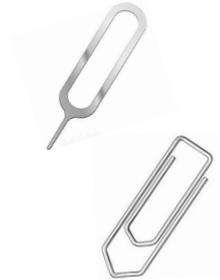

Changement de la pile :



Ouvrez, à l'aide d'un fin tournevis, la coque arrière de la télécommande, la pile (fournie) se trouve à l'intérieur.




Vous pouvez constater une pile faible lorsque la luminosité de la led de la télécommande est affaiblie.

2 APPAIRAGE D'UNE PREMIÈRE TÉLÉCOMMANDE




Si vous utilisez une télécommande multicanaux, veillez à vous trouver sur le canal souhaité avant appairage.

a • Via l'alimentation moteur :

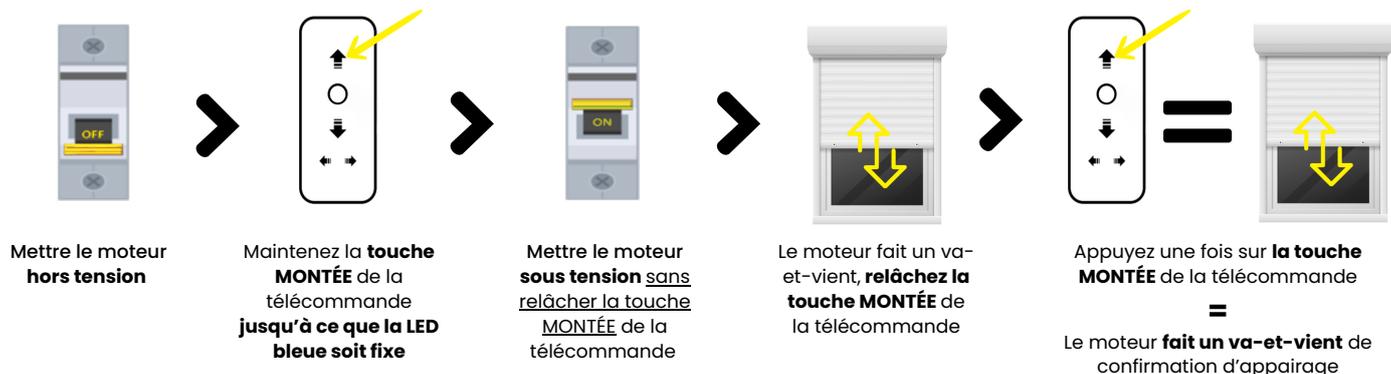


Votre télécommande est appairée.

b • Via la tête moteur (Si le moteur est doté d'un bouton PROG)

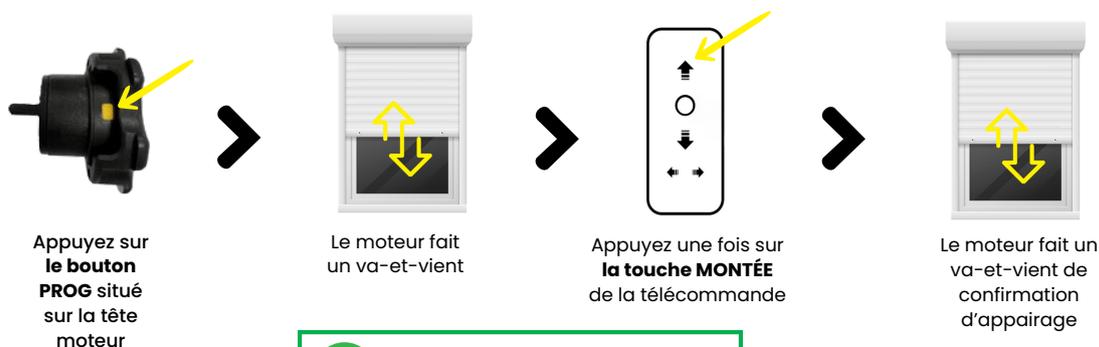


Votre télécommande est appairée.

3 INVERSION DU SENS DE ROTATION MOTEUR

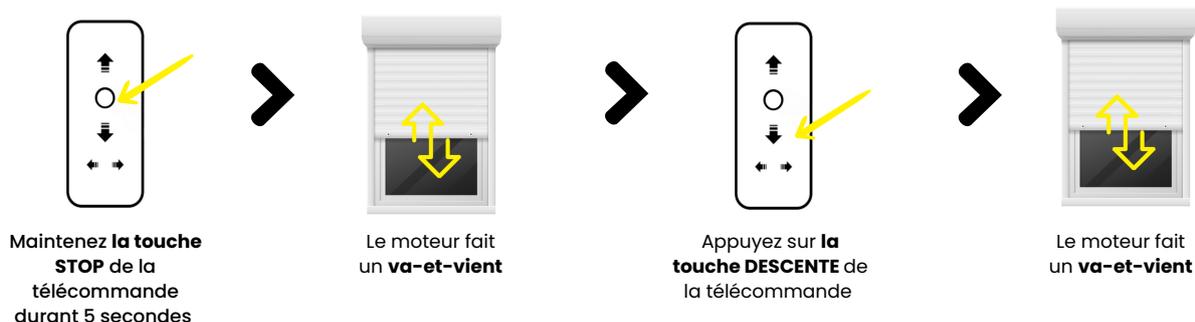

Le sens de rotation est modifié

4 EFFACER UNE TÉLÉCOMMANDE



Maintenez la touche **STOP** de la télécommande durant 5 secondes



Le moteur fait un **va-et-vient**



Appuyez sur le **bouton LEARN** de la télécommande à effacer durant 1 seconde




Le moteur fait un **va-et-vient**



Votre télécommande est effacée.


5 AJOUT / COPIE D'UNE TÉLÉCOMMANDE

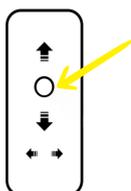

Maintenez la touche **STOP** durant 5 secondes de la télécommande **déjà programmé**.



Le moteur fait un **va-et-vient**

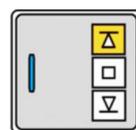

Appuyer sur la **touche MONTÉE** de la seconde télécommande



Le moteur fait un **va-et-vient**



Votre télécommande est appairée.

Si vous souhaitez ajouter **une télécommande générale**, il vous suffit de copier une télécommande autant de fois qu'il y a de volet.



EXEMPLE : Vous disposez de 3 volets avec pour chacun une télécommande associée. Munissez vous d'une 4ème télécommande qui sera utilisée comme télécommande générale, et effectués une copie depuis chacune des 3 télécommandes vers la 4ème.

(Une copie n'efface pas la précédente, elles s'additionnent)



Si vous utilisez une télécommande multicanaux, veillez à vous trouver sur le canal souhaité avant toute copie.

6 BLOQUER LES CANAUX DE LA TÉLÉCOMMANDE

a • Bloquer les canaux :

Si la totalité de vos canaux ne sont pas utilisés, il est possible de bloquer la télécommande sur un nombre de canaux défini. Par exemple, vous pouvez bloquer une télécommande 6 proposant canaux sur 4 canaux uniquement, suivez l'étape suivante :



Positionnez-vous sur le canal sur lequel vous souhaitez bloquer la télécommande, par exemple, ici, le canal 3 (pour que seuls les canaux 1, 2 et 3 soient en fonction).

Lorsque le canal 3 est allumé, appuyez simultanément sur les touches STOP + DROITE jusqu'à ce que les canaux 1, 2 et 3 soient allumés simultanément.



Une fois les 4 canaux allumés, votre télécommande est bloquée sur 4 canaux (sur 6 disponibles), lorsque vous naviguez à l'aide des touches gauche et droite de la télécommande, les canaux 5 et 6 sont rendus indisponibles.

b • Débloquer les canaux



À l'aide des touches gauche et droite, positionnez-vous de façon à ce que le canal 1, 2, 3 et 4 soient allumés simultanément.

Lorsque les canaux 1, 2, 3 et 4 sont allumés, appuyez simultanément sur les touches STOP + DROITE jusqu'à ce que les 6 canaux soient allumés.



Une fois les 6 canaux allumés, la totalité de vos 6 canaux sont à nouveau disponibles. Naviguez à l'aide des touches gauche et droite de la télécommande sur les différents canaux.