

NOTICE DE PROGRAMMATION ÉMETTEUR MURAL AC125 (1 et 2 canaux)




1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

Modèle	Alimentation	Puissance	Portée	Fréquence	Température fonctionnement
AC125	Pile ACR 2032	< 1 W	80 Mètres	433,92 MHz	-20°C à +55°C

Bouton Learn :



Le bouton LEARN est situé sous la coque de la télécommande, désolidarisez la face avant de la partie arrière de la télécommande pour y accéder.

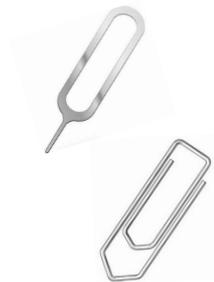

Changement de la pile :



L'encastrement de la pile est situé sous la coque de la télécommande, désolidarisez la face avant de la partie arrière de la télécommande pour y accéder.



Modèle de pile
27A



Vous pouvez constater une pile faible lorsque la luminosité de la led de la télécommande est affaiblie.

2 APPAIRAGE D'UNE PREMIÈRE TÉLÉCOMMANDE



Si vous utilisez une télécommande multicanaux, veillez à vous trouver sur le canal souhaité avant appairage.

a • Via l'alimentation moteur :



Mettez le moteur **hors tension**

Maintenez la **touche MONTÉE** de la télécommande **jusqu'à ce que la LED bleue soit fixe**

Mettez le moteur **sous tension sans relâcher la touche MONTÉE** de la télécommande

Le moteur fait un **va-et-vient**, **relâchez la touche MONTÉE** de la télécommande

Appuyez une fois sur la **touche MONTÉE** de la télécommande
=
Le moteur **fait un va-et-vient** de confirmation d'appairage



Votre télécommande est appairée.

b

• Via la tête moteur (Si le moteur est doté d'un bouton PROG)



Appuyez sur le **bouton PROG** situé sur la tête moteur

Le moteur fait un **va-et-vient**

Appuyez une fois sur la **touche MONTÉE** de la télécommande


Le moteur fait un **va-et-vient** de confirmation d'appairage



Votre télécommande est appairée.

3

INVERSION DU SENS DE ROTATION MOTEUR

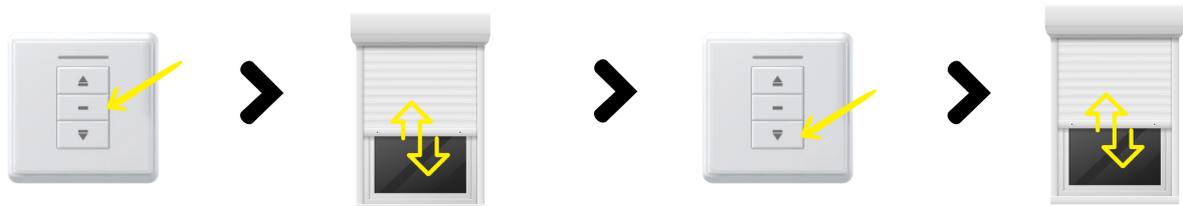

Maintenez la **touche STOP** de la télécommande durant 5 secondes

Le moteur fait un **va-et-vient**

Appuyez sur la **touche DESCENTE** de la télécommande

Le moteur fait un **va-et-vient**



Le sens de rotation est modifié

4 EFFACER UNE TÉLÉCOMMANDE



Maintenez la touche **STOP** de la télécommande durant 5 secondes



Le moteur fait un **va-et-vient**



Appuyez sur le **bouton LEARN** de la télécommande à effacer durant 1 seconde



Le moteur fait un **va-et-vient**



Votre télécommande est effacée.

5 AJOUT / COPIE D'UNE TÉLÉCOMMANDE



Maintenez la touche **STOP** durant 5 secondes de la télécommande **déjà programmé**.



Le moteur fait un **va-et-vient**



Appuyer sur la **touche MONTÉE** de la seconde télécommande



Le moteur fait un **va-et-vient**



Votre télécommande est appairée.

Si vous souhaitez ajouter **une télécommande générale**, il vous suffit de copier une télécommande autant de fois qu'il y a de volet.



EXEMPLE : Vous disposez de 3 volets avec pour chacun une télécommande associée. Munissez vous d'une 4ème télécommande qui sera utilisée comme télécommande générale, et effectués une copie depuis chacune des 3 télécommandes vers la 4ème.

(Une copie n'efface pas la précédente, elles s'additionnent)



Si vous utilisez une télécommande multicanaux, veuillez à vous trouver sur le canal souhaité avant toute copie.