


FR

Ferrure oscillo-battante

Notice d'utilisation et de maintenance

Utilisation

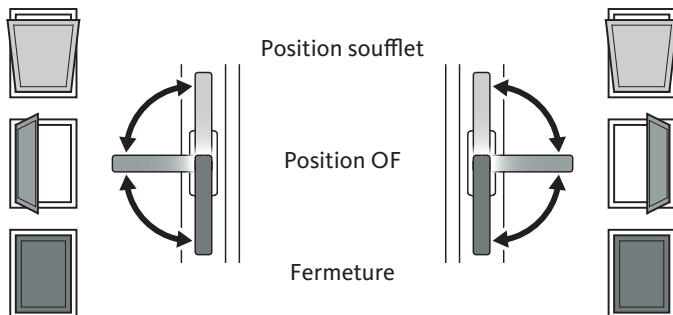

Positions de la fenêtre oscillo-battante

- Vantail en position soufflet (aération)
- Vantail en position OF (nettoyage, aération intensive)
- Vantail fermé

Si nécessaire, vous pouvez demander à votre service fenêtre un autocollant avec le mode d'utilisation


Votre service fenêtre



Maintenance

Vous êtes propriétaire de fenêtres équipées de ferrures oscillo-battantes de haute qualité de FERCO S.A.S.

Les fenêtres, tout comme d'autres éléments de construction, sont soumises à une usure normale. La durée de vie de vos fenêtres ainsi que la facilité de manœuvre de leurs ferrures dépendent essentiellement de leur entretien.

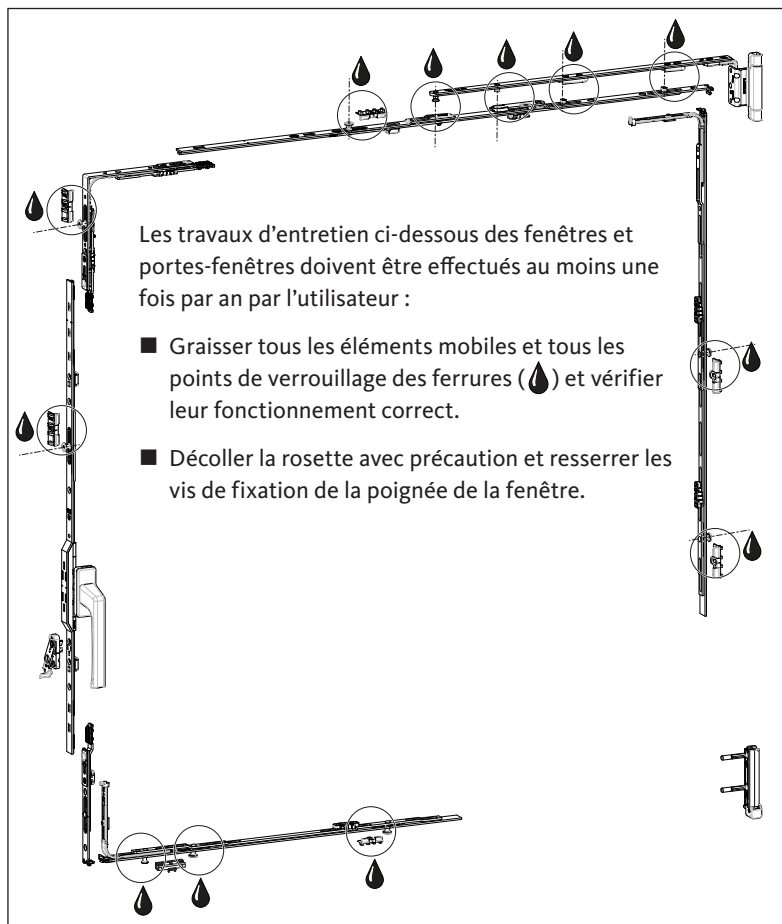






Nous vous conseillons la souscription d'un contrat d'entretien.

À l'apparition de défaillances ne permettant plus un fonctionnement sûr de la fenêtre, contacter immédiatement votre spécialiste.

Réglage de la compression du vantail au niveau du bras à compas

Nous vous conseillons de vérifier régulièrement l'état de la fenêtre et du vitrage et de réparer les dommages éventuels. Le joint de la fenêtre ne doit être ni peint ni verni.

Réglage du vantail

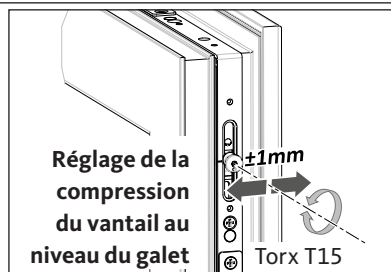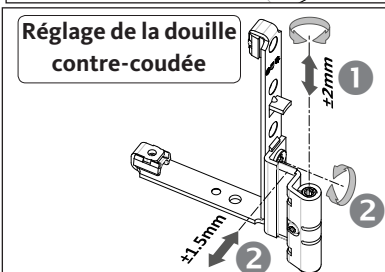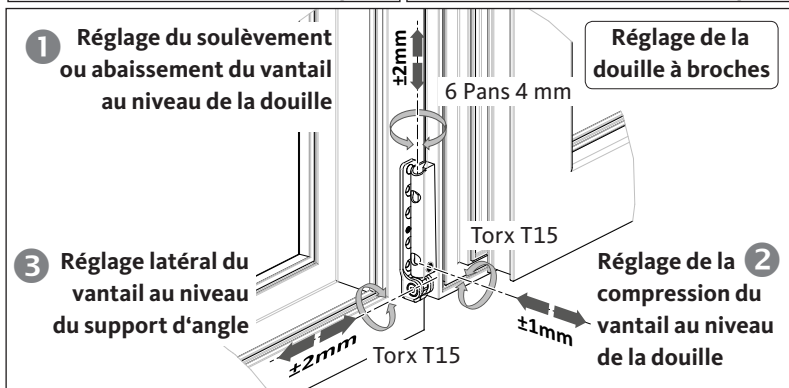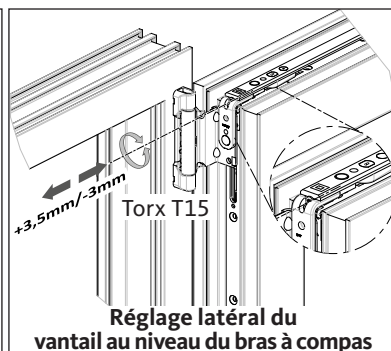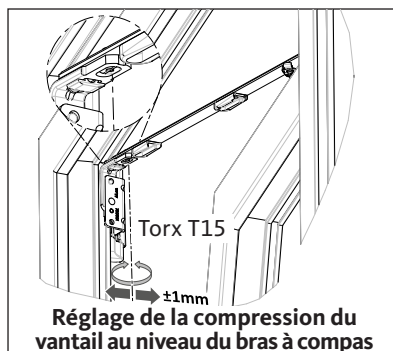

Nous vous conseillons d'avoir recours à une entreprise spécialisée pour un réglage ultérieur des vantaux, si nécessaire.



Consignes de sécurité

**! DANGER**

Risque de chute par la fenêtre ouverte !
Ne pas laisser la fenêtre ouverte sans surveillance !

**! AVERTISSEMENT**

Risque d'écrasement et de pincement !
Lors de la fermeture de la fenêtre, veiller à ce qu'aucune partie du corps ne se trouve entre le vantail et le dormant !

**! AVERTISSEMENT**

Risque de blessure en cas de mouvements involontaires du vantail en position OF, par exemple lors d'une rafale de vent !
Ne pas laisser la fenêtre ouverte en cas de rafales de vent ; maintenir ou bloquer le vantail en position OF !

**ATTENTION**

Endommagement de la fenêtre par rotation excessive du vantail !
Ne pas repousser le vantail contre l'ébrasement !

**ATTENTION**

Endommagement de la fenêtre par sollicitation excessive du vantail !
Ne pas surcharger le vantail par un poids supplémentaire !

**ATTENTION**

Endommagement de la fenêtre causé par des objets !
Ne pas coincer ou placer d'objets entre le vantail et le dormant !

Garantie

Suivre les consignes de sécurité ainsi que les directives d'entretien et d'utilisation.

Le respect de ces directives et instructions est indispensable pour le maintien de droits à garantie éventuels.

Éditeur :

Ferco S.A.S.

2, rue du Vieux Moulin

F-57445 REDING (France)

E-mail : com.france@ferco.fr

Tél. +33 (0)3 87 23 31 11

www.g-u.com