


Position du verrou automatique

- La position du verrou automatique situé sur l'ouvrant secondaire de la fenêtre ne doit pas être touché
- S'il bloque la fermeture de la fenêtre, il faut le remettre en position.
- Sa position normale se trouve en position centrale de sa course.

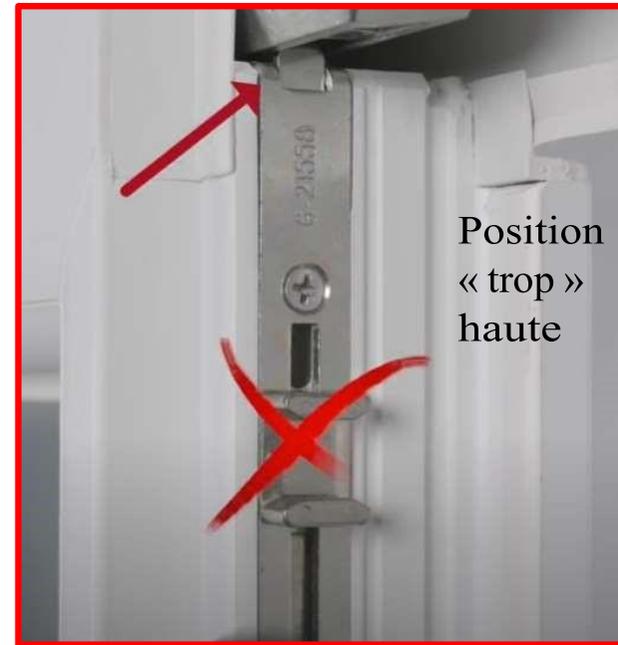

- Il est très facile de savoir comment le positionner grâce à un repère situé sur le verrou qu'il suffit d'aligner avec le verrou automatique pour une position optimale à conserver.

