

NOTICE DE BRANCHEMENT ILMO + I4007


(MONTAGE ILMO ET INIS KEO)

N1060_IND_B

somfy

Branchement
à effectuer en
conformité
avec la norme
NFC 15-100.

CABLAGE PAR BOITE DE DERIVATION

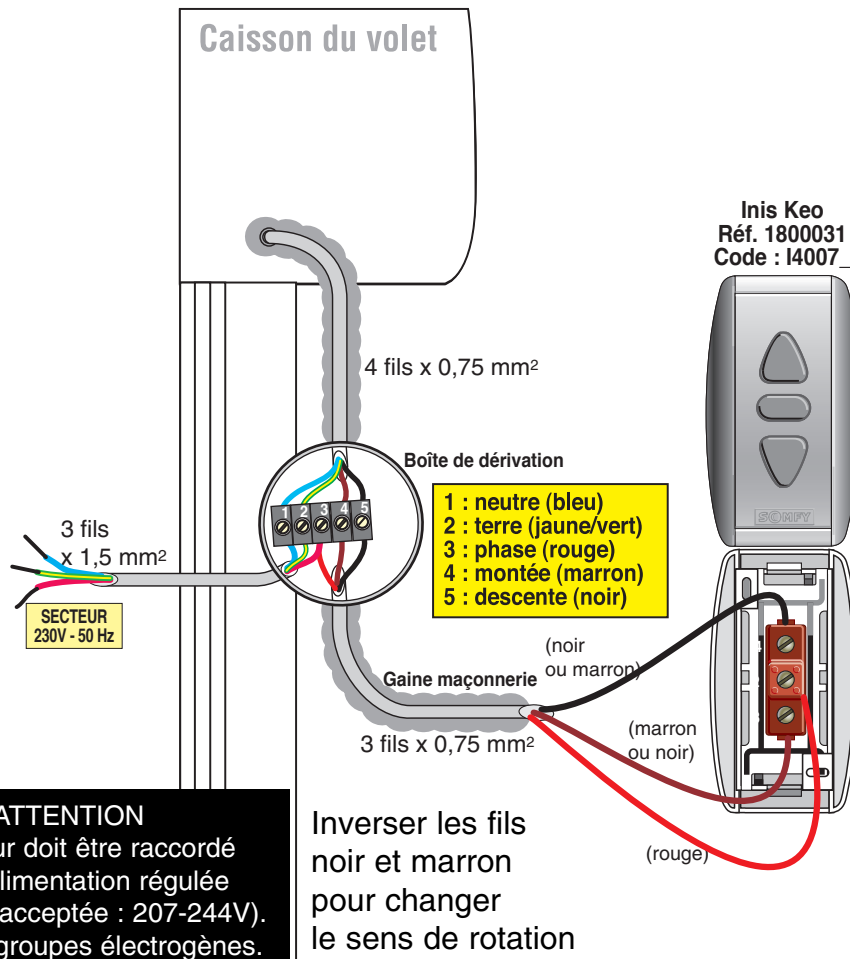


UTILISATION

En cas d'obstacle :
pour des raisons de bon redémarrage,
il faut donner un ordre de "montée"
pour dégager le tablier de l'obstacle
avant de le retirer.
(Sinon le tablier risque de se dérouler
d'un coup et de s'endommager.



CABLAGE DIRECT PAR L'INVERSEUR

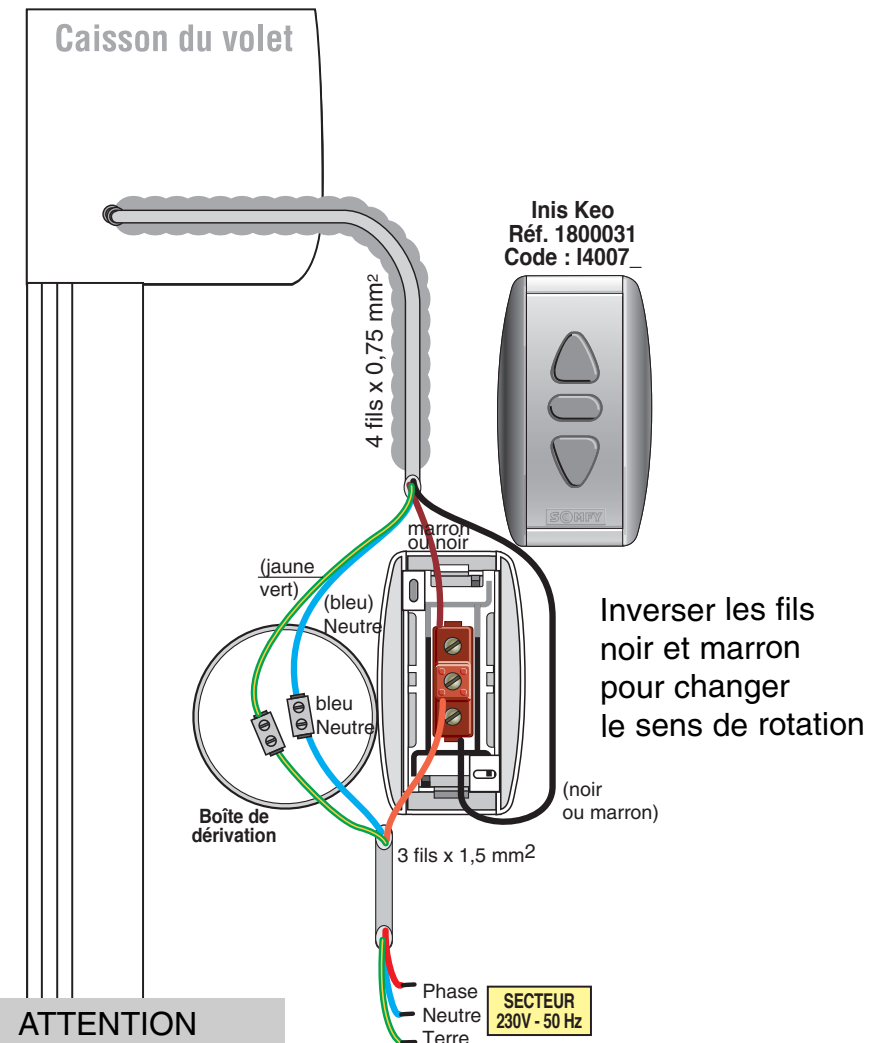

Ne pas supprimer les butées de lame basse :
le moteur ne s'arrête plus à la montée

Ne pas mettre un verrouillage en lame basse :
risque de rupture du tablier à la montée sans déverrouillage