

NOTICE DE BRANCHEMENT MOTEUR + CONTACTEUR


(MONTAGE TELERUPTEUR AVEC POUSSOIR)



N1057_IND_E
somfy

Branchement à effectuer en conformité avec la norme NFC 15-100.

CABLAGE PAR L'INVERSEUR

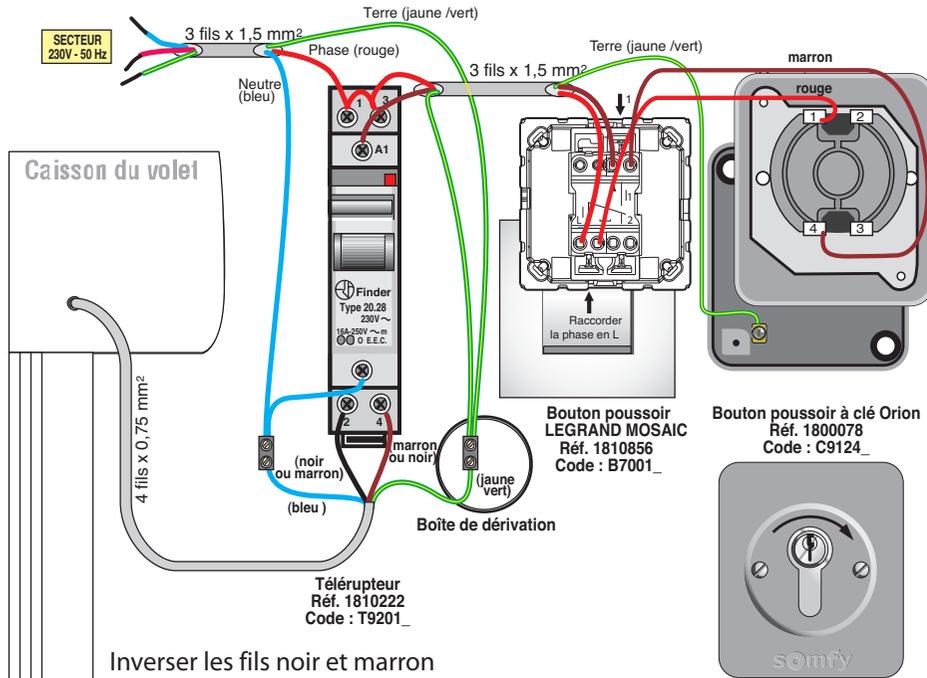

Inverser les fils noir et marron pour changer le sens de rotation

ATTENTION


le moteur doit être raccordé à une alimentation régulée (tolérance acceptée : 207-244V). Eviter les groupes électrogènes.

UTILISATION

En cas d'obstacle : pour des raisons de bon redémarrage, il faut donner un ordre de "montée" pour dégager le tablier de l'obstacle avant de le retirer. (Sinon le tablier risque de se dérouler d'un coup et de s'endommager.)



CABLAGE DIRECT PAR BOITE DE DERIVATION

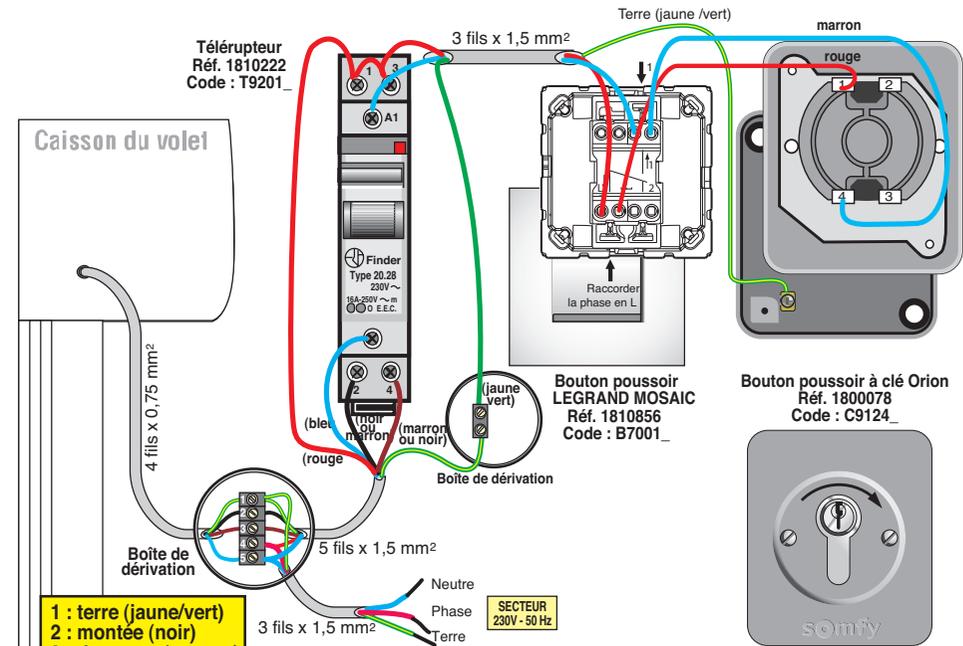

- 1 : terre (jaune/vert)
- 2 : montée (noir)
- 3 : descente (marron)
- 4 : phase (rouge)
- 5 : neutre (bleu)

ATTENTION

Ne pas supprimer les butées de lame basse : le moteur ne s'arrête plus à la montée.

Ne pas mettre un verrouillage en lame basse : risque de rupture du tablier à la montée sans déverrouillage.

Bouton poussoir à clé Orion
Réf. 1850056
Code : C9125_

Bouton poussoir à clé Orion
Réf. 1850056
Code : C9125_